


13. Zainstaluj tacę na ociekający tłuszcz w grillu. Po zakończeniu wszystkich kroków montażu, grill jest gotowy do użycia.

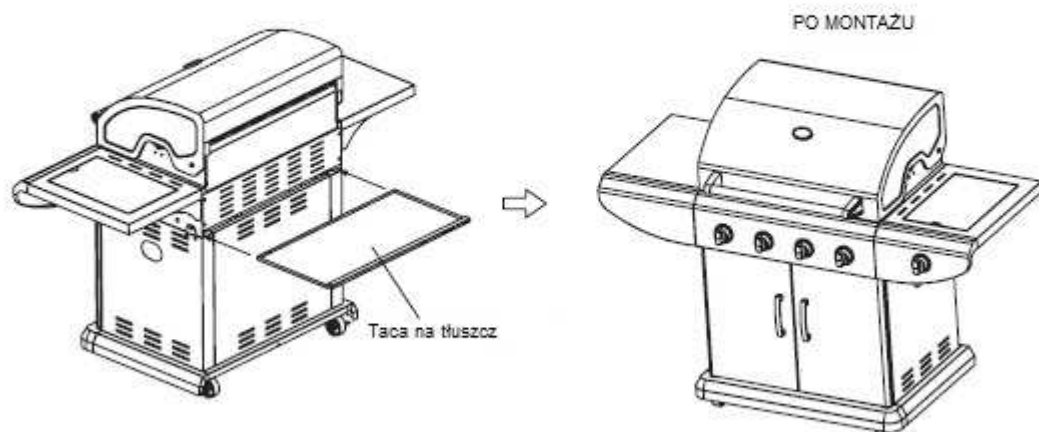


GARDEN CHEF

Instrukcja montażu Grilla Gazowego

Używaj tylko i wyłącznie węży do podłączenia i reduktora, które są w zestawie!

W razie konieczności wymiany, proszę skontaktować się z obsługą klienta lub najbliższym punktem sprzedaży.

Użycie nieautoryzowanych części może stworzyć niebezpieczne warunki.

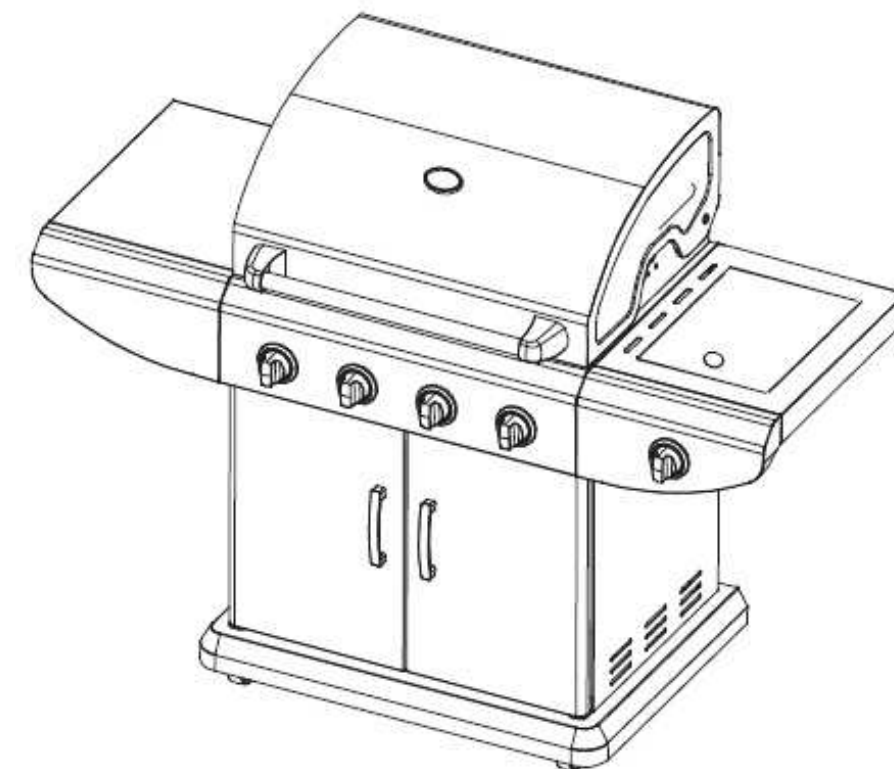

KOD URZĄDZENIA	FH824103, FH824101		
CAŁKOWITA MOC CIEPLNA (WSZYSTKIE KATEGORIE GAZU)	15.5 kW (1106 g/h)		
KATEGORIA GAZU:	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	
RODZAJE GAZU:	BUTAN	PROPAN	MIESZANKI GAZU LPG
CIŚNIENIE GAZU	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
ROZMIAR WTRYSKU:	0.89 mm dla grilla		0.89 mm dla grilla
KOD IDENTYFIKACYJNY:	359BT848		
NUMER SERYJNY			
KOD DATY	Urządzenie kod-08-0000000		
DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH			
UWAGA: CZĘŚCI MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE TRZYMAJ DZIECI W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD GRILLA			
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ			

KOD URZĄDZENIA	FH824103, FH824101		
CAŁKOWITA MOC CIEPLNA (WSZYSTKIE KATEGORIE GAZU)	15.5 kW (1106g/h)		
KATEGORIA GAZU:	I3B/P(36)		
TYP GAZU:	MIESZANKI GAZU LPG		
CIŚNIENIE GAZU:	36 mbar		
ROZMIAR WTRYSKU:	0.81 mm dla grilla	0.85 mm dla bocznego palnika	
KOD IDENTYFIKACYJNY:	359BT848		
NUMER SERYJNY			
KOD DATY	Urządzenie kod-08-0000000		
DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH			
UWAGA: CZĘŚCI GRILLA MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE TRZYMAJ DZIECI W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD GRILLA			
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ			


Zakręć zawór butli z gazem lub zamknij reduktor po użyciu.

Użycie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach może być niebezpieczne i jest ZABRONIONE.


Zapłon: 1.5 Volt bateria jest źródłem wielokrotnego zapłonu na palniki.

1. Otwórz pokrywę przed próbą zapalenia grilla.


11. Przytwierdzenie lewej i prawej półki do grilla.

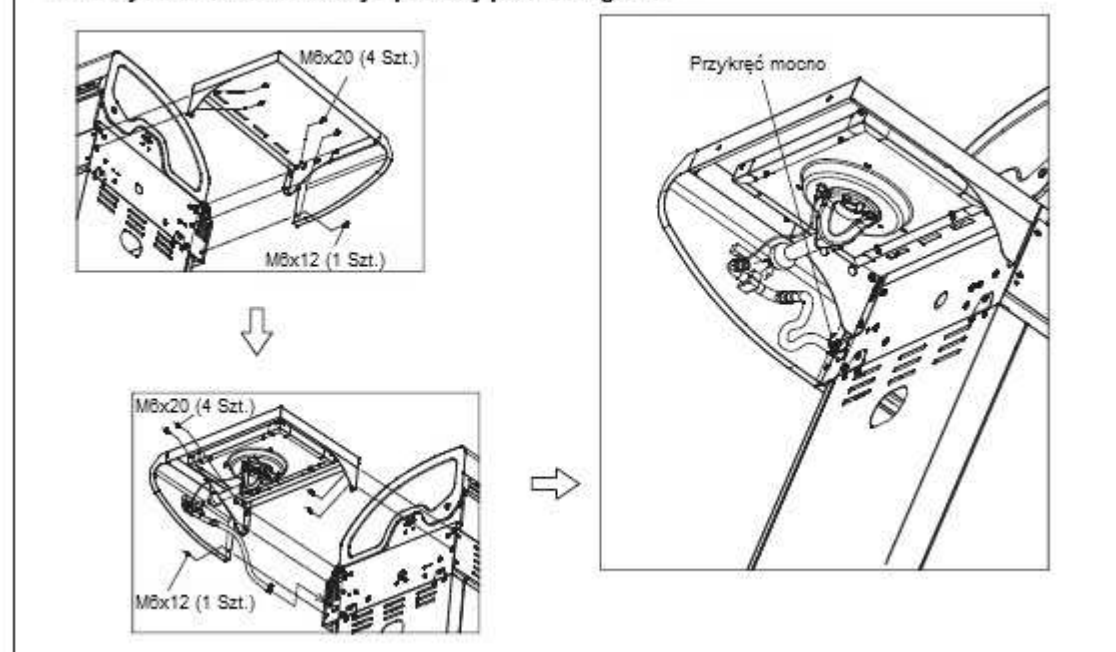

12. Połóż płyty do dystrybucji ciepła, płytę grilla, ruszt grilla i półkę do podgrzewania w odpowiednie miejsce korpusu grilla. Następnie włóż ruszt bocznego palnika do półki po właściwej stronie grilla.

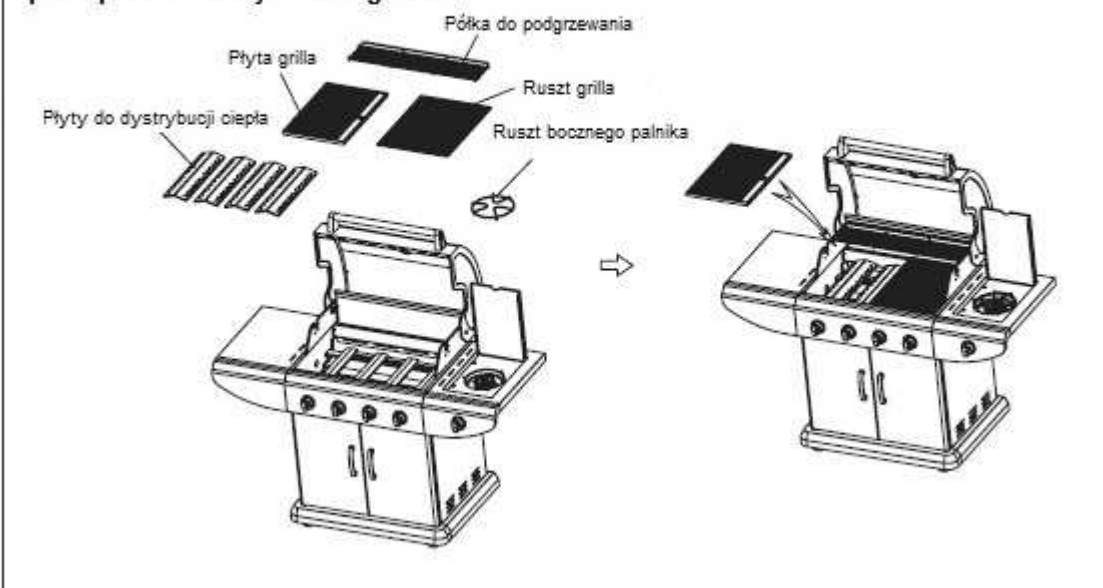

9. Instalowanie uchwyty na butlę po prawej stronie grilla.

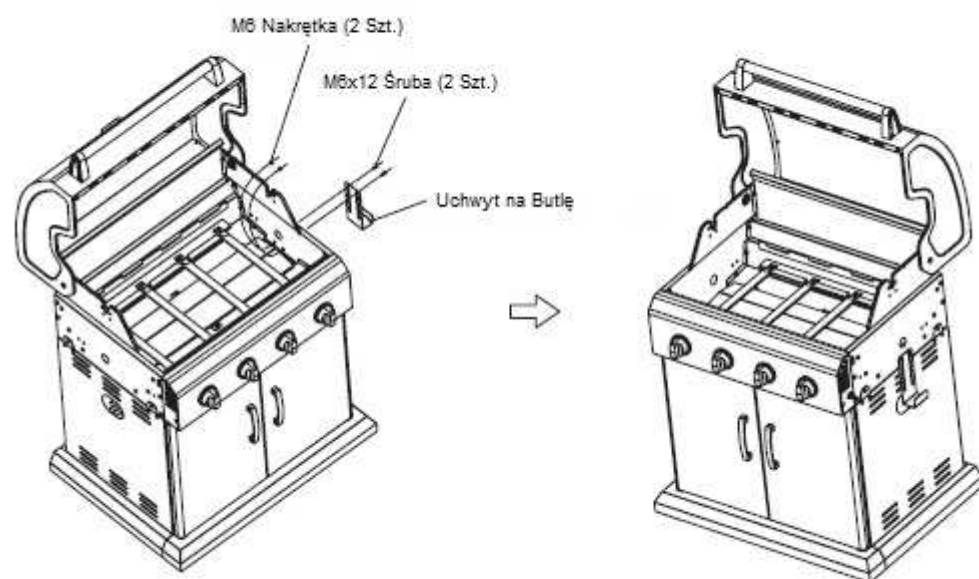

2. Przed próba zapalenia bocznego palnika otwórz jego pokrywę.
3. Garnki/rondle pomiędzy 15cm a 22cm musza być używane wyłącznie na bocznym palniku.

UWAGA: Ślady na pokrywie to olej zabezpieczający stal nierdzewną, można użyć suchej szmatki, aby je wytrzeć.

WAŻNE:

Przeczytaj uważnie następujące instrukcje i upewnij się że grill jest odpowiednio zmontowany, zainstalowany i zadbany. Nie zastosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała i/lub zniszczenia rzeczy znajdujących się w pobliżu grilla.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania odnośnie złożenia lub używania grilla, skontaktuj się z sprzedawcą.


W trakcie użytku grill gazowy oraz butla gazowa musza być postawione na płaskim podłożu.

Twój grill może być używany z butlami gazowymi od 11kg do 15kg. Grill przystosowany jest do spalania gazu propan/butan w proporcji 50/50.

PODŁĄCZENIE BUTLI GAZOWEJ DO GRILLA

Butla gazowa musi być umieszczona z tylnej lewej strony urządzenia, nie pod bocznym palnikiem. Nie wolno umieszczać butli w szafce urządzenia. Grill przystosowany jest do pracy przy użyciu niskiego ciśnienia butanu lub propanu oraz mieszanek LPG, podłączonych przez odpowiedni reduktor i giętki wąż. Wąż powinien być zabezpieczony objemkami metalowymi przy grillu i przy reduktorze. Ten grill pracuje przy użyciu gazu propan/butan o ciśnieniu 36 mbar.

10. Montowanie przednich paneli lewej i prawej półki.

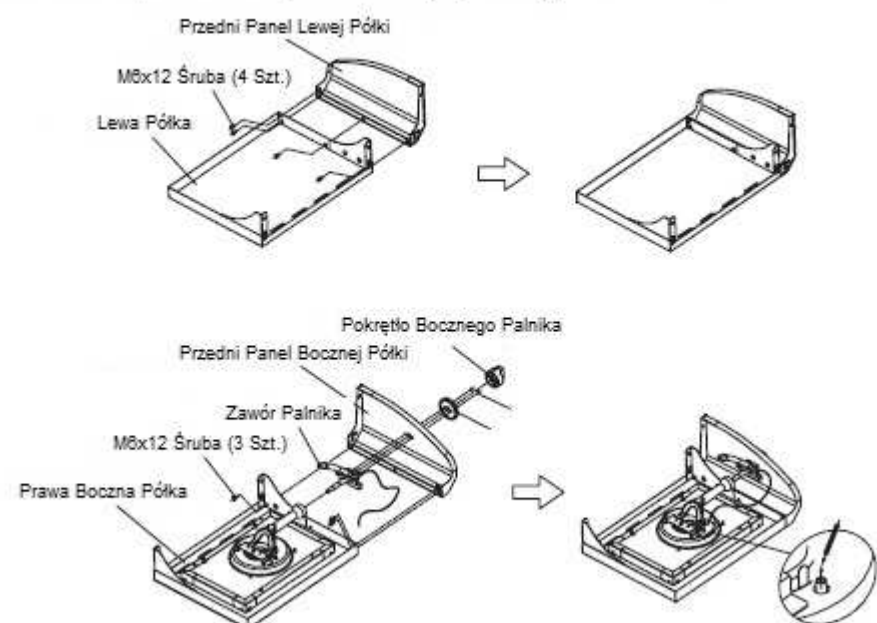

REDUKTOR I WĄŻ

Używaj wyłącznie reduktora i węża zatwierdzonego do użycia przy gazie propan/butan i przy odpowiednim ciśnieniu. Reduktor nie powinien być używany przez okres dłuższy niż 10 lat od daty produkcji. Zaleca się wymianę reduktora do 10 lat od daty produkcji.

Użycie niewłaściwego reduktora lub węża jest niebezpieczne; zawsze upewnij się że masz odpowiednie części przed montażem i użyciem grilla.

Wąż musi spełniać normy kraju, w którym jest używany. Długość węża powinna wynosić maksymalnie 1.5 m. Uszkodzony lub zużyty wąż należy wymienić. Upewnij się że wąż nie jest w żadnym miejscu zagięty i że nie dotyka żadnego elementu grilla z wyjątkiem podłączenia.

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Przechowywanie grilla wewnątrz jest dozwolone jedynie, kiedy butla jest odłączona i usunięta z urządzenia. Kiedy grill nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w suchym niezakurzonym miejscu.

BUTLA GAZOWA

Z butlą gazową należy obchodzić się ostrożnie, nie należy jej upuścić! Jeżeli butla nie jest w użyciu, powinna być odłączona.

Butle gazowe powinny być przechowywane na zewnątrz, w stojącej pozycji i poza zasięgiem dzieci. Nie wolno przechowywać butli w miejscu, gdzie temperatura może osiągnąć 50°C. Nie trzymaj butli blisko płomieni lub innych źródeł zapłonu. NIE PAL w pobliżu butli. Ustaw butle jak najdalej od grilla po prawej stronie bez naciągania węża.

Ten grill jest zaprojektowany do użytku na zewnątrz, z dala od łatwopalnych materiałów. Ważne jest przestrzeganie powyższych zaleceń. Minimalny dystans pomiędzy tyłem i bokiem grilla a innym przedmiotem to 1 m. Wentylacyjne otwory w grillu nie mogą być uszkodzone. Grill powinien stać na stabilnym podłożu. Grill nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie słońca i deszczu.

Nie wolno modyfikować żadnych części grilla, a wszystkie naprawy i serwis powinny być przeprowadzane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Podłączenie do Urządzenia

Przed podłączeniem upewnij się że w butli gazowej, reduktorze, palniku i na częściach palnika nie ma żadnych odłamków. Pająki i inne insekty mogą zagnieźdzać się i blokować otwór palnika. Zapchanie palnika może doprowadzić do pożaru pod urządzeniem.

Czyść otwory palnika czyszczącym płynem do rur.


Podłącz wąż do urządzenia kluczem do nakrętek, aby zacisnąć go wokół przyłącza. Jeżeli wąż jest wymieniany, musi być zabezpieczony przy grillu i reduktorze objemkami. Odłącz reduktor od butli (zgodnie z wskazówkami załączonymi do reduktora), kiedy grill jest nieużywany.

Grill musi być używany w dobrze wentylowanym miejscu. Przepływ spalanego powietrza do palnika w trakcie użytku grilla musi być bezproblemowy. **TEN GRILL JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO.**


**PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ ŻE NIE MA
ŻADNYCH WYCIEKÓW**

**Przy sprawdzaniu nie używaj płomienia, zawsze
używaj roztworu wody z mydłem**


7. Instalowanie podpórek korpusu grilla.

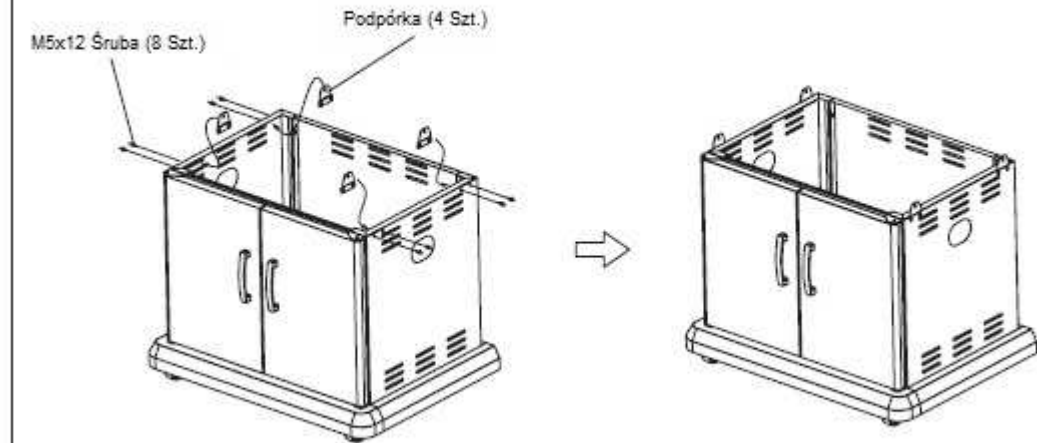


8. Instalowanie korpusu grilla na ramie.

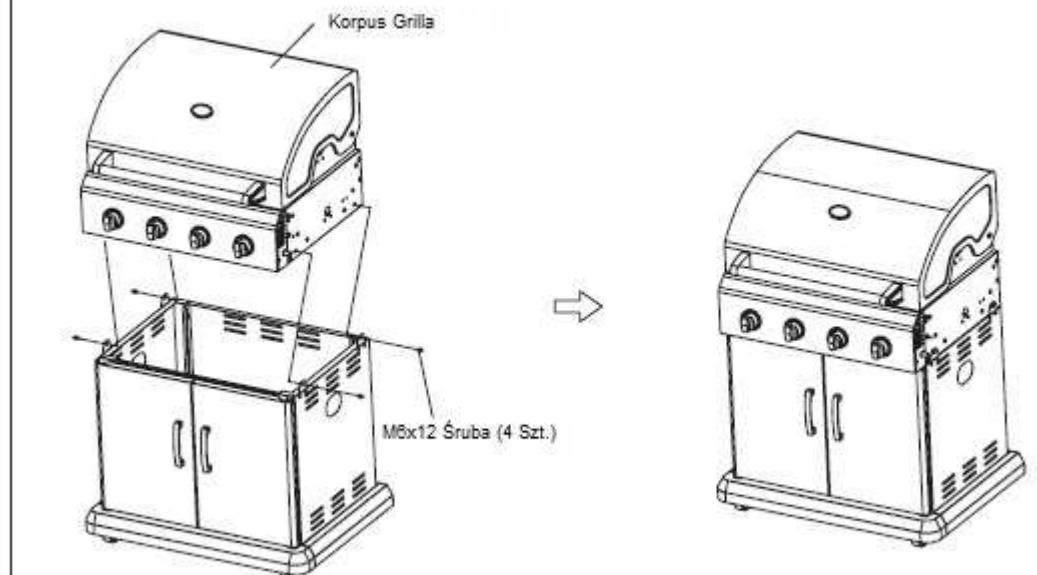

5. Instalowanie zawiasów w drzwiach.

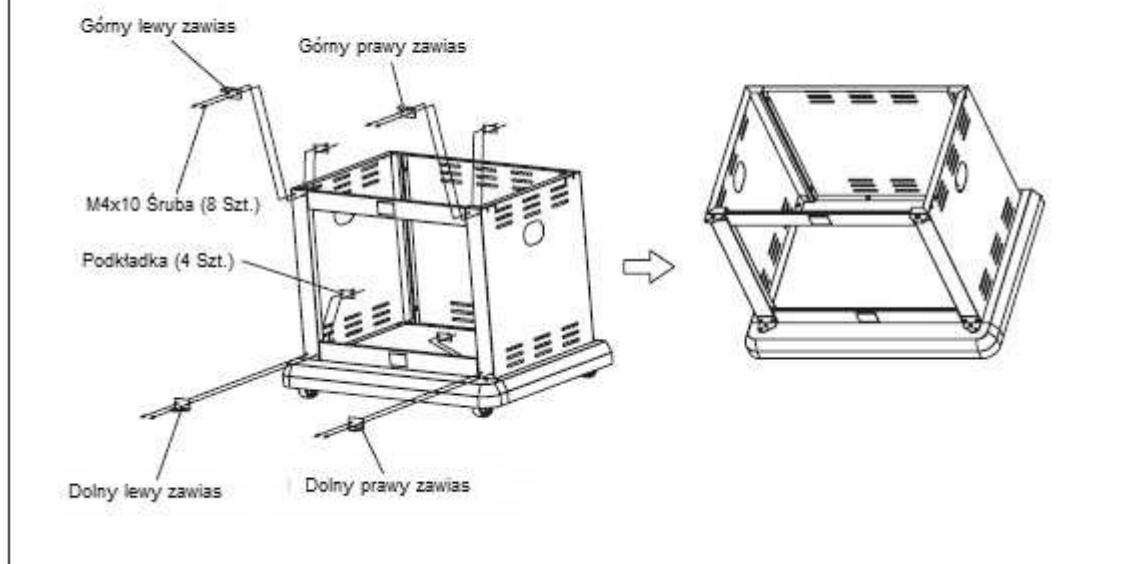

6. Instalowanie drzwiczek.

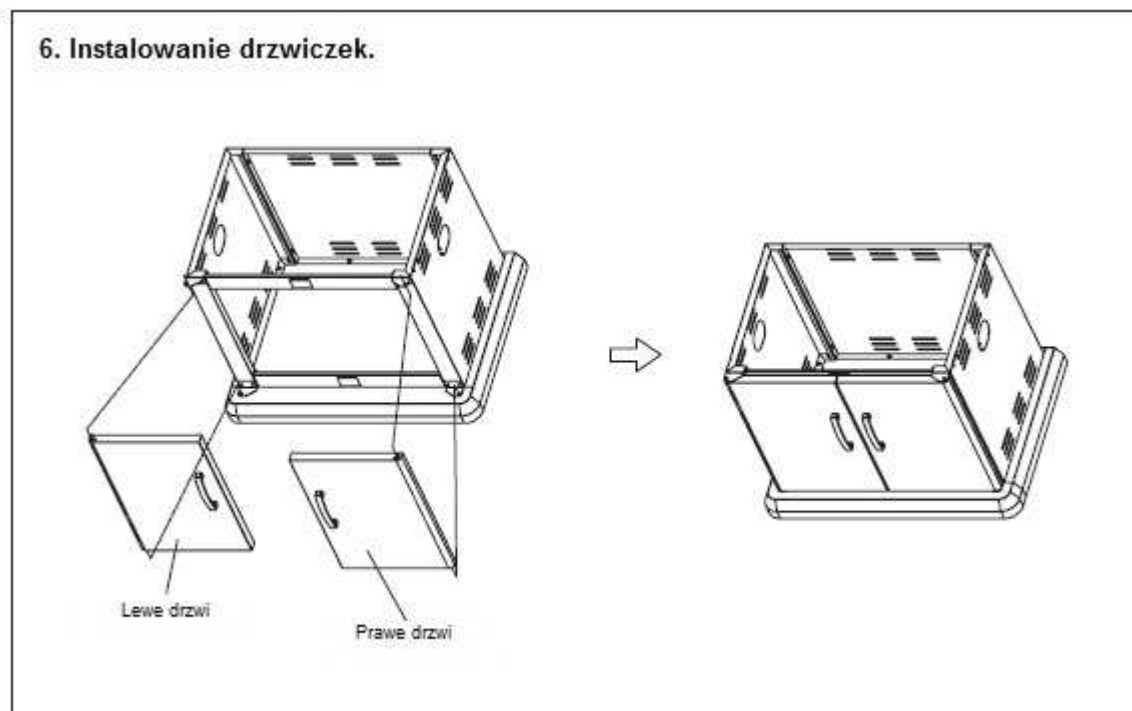

SPRAWDZENIE WYCIEKÓW

Aby sprawdzić czy urządzenie nie ma wycieku należy zrobić zawiesinę składającą się z ¼ płynu do mycia naczyń i ¾ wody.

Upewnij się że zawór kontrolny jest w pozycji „WYŁĄCZONY”

Przyłącz reduktor do butli i zawór ON/OFF do palnika, upewnij się wszystko jest odpowiednio podłączone i odkręć gaz.

Spryskaj mydlinami wąż i wszystkie połączenia. Jeżeli pojawia się banki mydlane, oznacza to że jest wyciek, który musi być usunięty przed użyciem grilla.

Zakręć gaz na butli po przeprowadzeniu testu.

Jeżeli wykryto wyciek, skontaktuj się z osoba upoważnioną do dokonania naprawy i usunięcia wycieku.

ZAPALANIE GŁÓWNYCH PALNIKÓW

1. Otwórz pokrywę grilla przed zapaleniem palnika.
2. Upewnij się że wszystkie pokręta są w pozycji „WYŁĄCZONY”
3. Wybierz palnik, który chcesz zapalić. Przyciśnij i przekręć pokrętkę tego palnika na pozycje „MAX”
4. Przyciśnij i przekręć pokrętkę na pozycje „MAX” żeby zapalić palnik.
5. Jeżeli palnik się nie zapali w ciągu 5 sekund, przekręć pokrętkę na pozycje „WYŁĄCZONY”, poczekaj 5 minut i powtórz procedurę.
6. Powtórz kroki 3-5 żeby zapalić każdy palnik. Zawsze używaj pokręteł na panelu kontrolnym do zapalania palników.
7. Aby wyłączyć palnik, przekręć każde pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pozycje „WYŁĄCZONY”. Ta czynność nie wyłącza dopływu gazu z butli.

UWAGA: Jeżeli palnik nie zapali się, lub płomień jest za niski, przyczyną może być pająk lub inny insekt blokujący palnik, lub uruchomienie urządzenia ograniczającego przepływ gazu. Zobacz „Składanie/Serwis palnika” w rozdziale Odpowiednia Obsługa i serwis urządzenia, lub „Procedura ustawiania regulatora” w rozdziale Podłączanie butli, węża i reduktora do grilla.

ZAPALANIE GŁÓWNYCH PALNIKÓW ZAPALKĄ

1. Otwórz pokrywę przed zapaleniem.
2. Przekręć pokrętkę palnika na pozycje „WYŁĄCZONY”
3. Zapal zapalnik i umieść około 1-2 cm nad zapalającym otworem znajdującym się po prawej i lewej stronie grilla.
4. Przekręć prawe lub lewe pokrętkę palnika na pozycje „MAX”. Palnik powinien się zapalić w ciągu 5 sekund
5. Jeżeli palnik się nie zapali, przekręć pokrętkę na pozycje „WYŁĄCZONY” i poczekaj 5 minut. Powtórz kroki od 1-5 aż palniki się zapalą.
6. Po zapaleniu, włącz sąsiednie palniki w kolejności przyciskając i przekręcając pokrętkę na pozycje „MAX”
7. Jeżeli palnik nie zapali się przy kilku pierwszych próbach, będzie to oznaczało że jest problem z dopływem gazu. Zakręć gaz przy palniku i butli. Nie używaj grilla aż problem nie zostanie usunięty. Zobacz rozdział „Rozwiązywanie Problemów” w instrukcji.

ZAPALANIE BOCZNEGO PALNIKA

1. Otwórz pokrywę przed zapaleniem palnika.
2. Upewnij się że pokrętkę jest w pozycji „WYŁĄCZONY”
3. Pchnij i przekręć pokrętkę bocznego palnika na pozycje „MAX”
4. Przyciśnij i przekręć pokrętkę na „MAX”, aby podpalić palnik.
5. Jeżeli palnik się nie zapali w ciągu 5 sekund, przekręć pokrętkę na pozycje „WYŁĄCZONY”, poczekaj 5 minut i powtórz procedurę.
6. Aby wyłączyć palnik, przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pozycje „WYŁĄCZONY”

ZAUWAŻ: Jeżeli palnik nie zapali się, lub płomień jest za niski, przyczyną może być pająk lub inny insekt blokujący palnik, lub uruchomienie urządzenia ograniczającego przepływ gazu. Zobacz „Składanie/Serwis palnika” w rozdziale Odpowiednia Obsługa i serwis urządzenia, lub „Procedura ustawiania regulatora” w rozdziale Podłączanie butli, węża i reduktora do grilla.

ZAPALANIE BOCZNEGO PALNIKA ZAPALKĄ

1. Otwórz pokrywę bocznego palnika przed zapaleniem.
2. Upewnij się że pokrętko jest w pozycji „WYŁĄCZONY”.
3. Zapal i ostrożnie umieść zapalną około 1-2 cm od palnika.
4. Przekręć pokrętko bocznego palnika na pozycję „MAX”. Palnik powinien zapalić się natychmiast.
5. Jeżeli palnik się nie zapali, przekręć pokrętko na pozycję „WYŁĄCZONY” i poczekaj 5 minut i powtórz procedurę.
6. Jeżeli palnik nie zapali się podczas kilku pierwszych prób zapalenia zapalną, jest problem z dopływem gazu. Wyłącz gaz przy palniku i butli. NIE używaj grilla aż problem nie zostanie rozwiązany. Zobacz rozdział „Usuwanie problemów” w instrukcji.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli palnik się nie zapali, przekręć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara na „WYŁĄCZONY”, zakręć zawór butli. Poczekaj 5 minut przed ponowieniem próby zapalania.

CZYSZCZENIE I WŁAŚCIWE OBCHODZENIE SIĘ Z GRILLEM

UWAGA: Otwórz pokrywę. Wszystkie czynności czyszczące powinny być przeprowadzane, kiedy grill jest chłodny i kiedy dopływ gazu jest odcięty przy butli. Nigdy nie wyjmuj z grilla tacy na ściekający tłuszcz, kiedy jest gorąca lub kiedy grill jest włączony, poczekaj aż taca ostygnie. Usuwanie tacy, kiedy grill jest włączony jest niebezpieczne dla użytkownika i może spowodować zapalenie tłuszczu.

CZYSZCZENIE

„Wypalanie” grilla po każdym użyciu przez około 15 minut usunie większość resztek jedzenia z grilla.

POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA

Używaj delikatnego detergentu lub sody oczyszczonej i ciepłej wody. Jeżeli powierzchnia wewnątrz grilla ma wygląd schodzącej farby oznacza to że tłuszcz się zwęglił i schodzi z powierzchni. Należy wyczyścić to wodą i mydłem, spłukać i poczekać aż wszystko wyschnie. NIGDY NIE UŻYWAJ PREPARATU DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKA.

WEWNĘTRZNA STRONA DOŁU GRILLA

Usuń resztki szczotką i myjką, następnie przemyj wodą z detergentem. Spłucz wodą i poczekaj aż grill wyschnie.

POWIERZCHNIE DREWNIANE

Można przemywać delikatnie szmatką i gorącą wodą z detergentem. Spłukiwać wodą. Nie używaj żrących, skoncentrowanych preparatów na drewnianą część grilla.

RUSZT DO GOTOWANIA

Do czyszczenia rusztu używaj wody z detergentem. Spłucz wodą.


CZYSZCZENIE PALNIKA

Wyłącz dopływ gazu i odłącz butle. Usuń chłodny ruszt. Przeczyść palnik miękką szczotką lub przeczyść skompresowanym powietrzem i wytrzyj szmatką. Wszystkie zatkane, zablokowane otwory czyść preparatem do czyszczenia rur lub sztywnym kawałkiem druta (np. Rozprostowanym spinaczem do papieru). Sprawdź czy palnik nie ma pęknięć, dziur czy innych uszkodzeń. Jeżeli jakieś uszkodzenie jest znalezione należy wymienić palnik.


OBSŁUGA

Grill powinien być poddany przeglądowi, co roku przez kompetentną osobę.

3. Instalowanie tylnego panelu ramy.

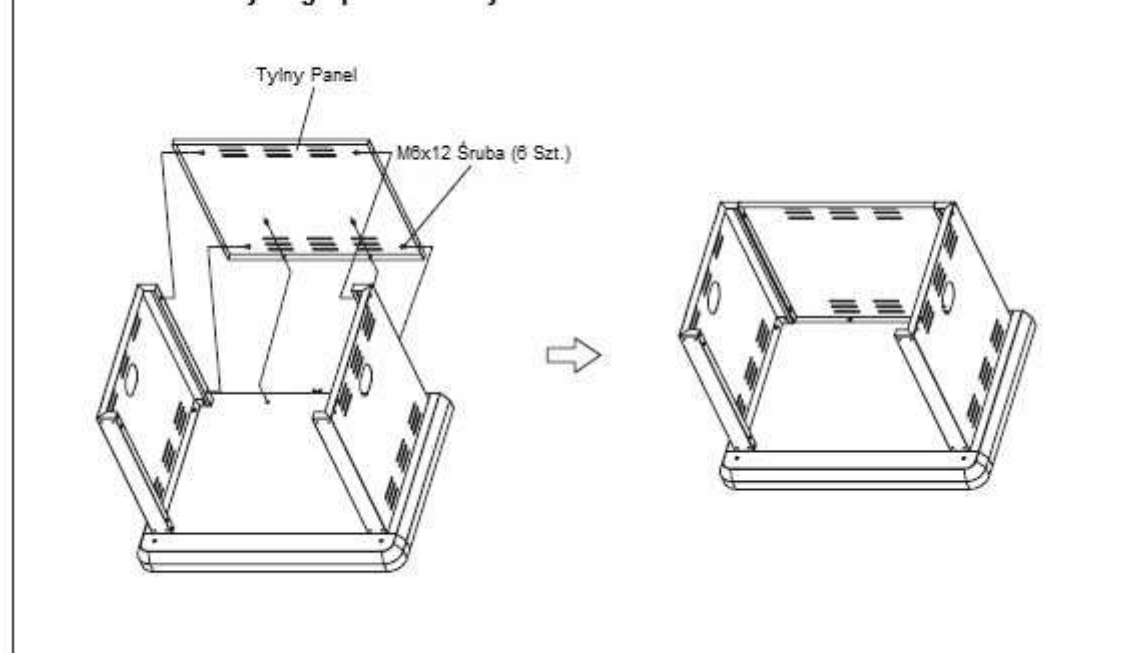

4. Instalowanie przedniej belki.

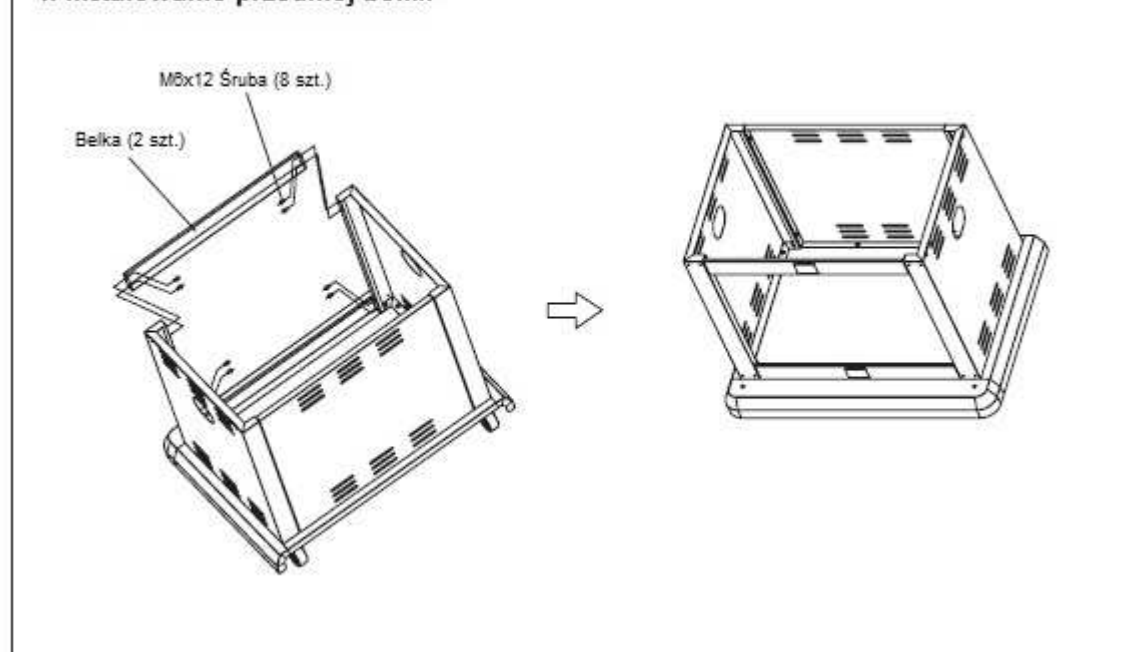


INSTRUKCJA MONTAŻU


PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM GRILLA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJĘ DOKŁADNIE

1. Odwróć dolny panel i zainstaluj blokowane kółka z tyłu panelu.
Następnie zainstaluj dwa pozostałe kółka z przodu panelu.

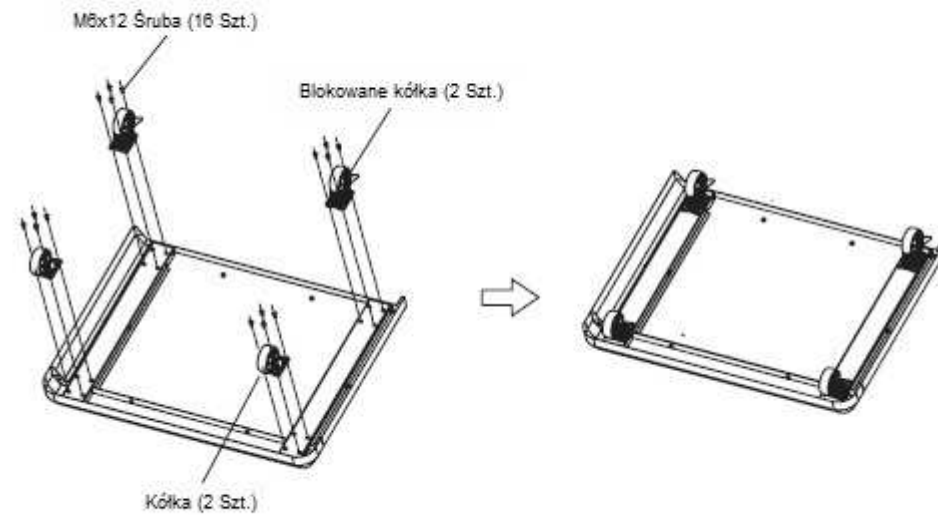

2. Odwróć dolny panel z zainstalowanymi kółkami. Zainstaluj lewy i prawy panel.

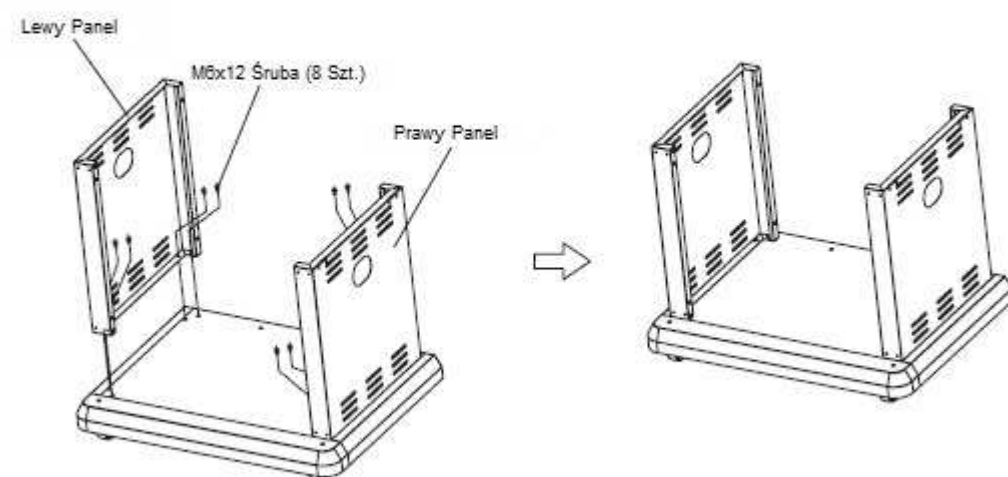

Szacowany czas złożenia grilla to około 45 minut.

- Śrubokręt Krzyżakowy
- Śrubokręt Płaski


LISTA CZĘŚCI:

01	1 Korpus grilla	17	2 Kółka
02	1 Płyta grilla	18	1 Górny lewy zawias
03	1 Ruszt grilla	19	1 Dolny lewy zawias
04	1 Półka do podgrzewania	20	1 Górny prawy zawias
05	4 Płyty do dystrybucji ciepła	21	1 Dolny prawy zawias
06	1 Taca do ociekania tłuszczu	22	1 Lewe drzwiczki
07	1 Lewa boczna półka	23	1 Prawe drzwiczki
08	1 Przedni panel lewej bocznej półki	24	1 Lewy panel
09	1 Prawa boczna półka	25	4 Podpórki tacy ociekowej
10	1 Przedni panel prawej bocznej półki	26	1 Prawy panel
11	1 Część montażowa zaworu bocznego palnika	27	1 Tylny panel
12	1 Podkładka pokrętła bocznego palnika	28	2 Belki przednie
13	1 Pokrętło bocznego palnika	29	4 Podkładki
14	1 Ruszt bocznego palnika	30	1 Uchwyt
15	1 Dolny panel grilla		
16	2 Blokowane kółka		

OPAKOWANIE Z WKRĘTAMI

Upewnij się że posiadasz wszystkie elementy wyszczególnione w liście części i w opakowaniu z wkrętami.


OPAKOWANIE Z WKRĘTAMI :

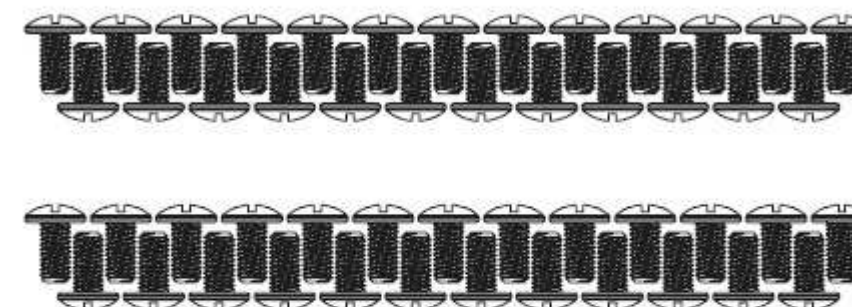

M6x12 (50 Szt.)



M4x10 (8 Szt.)

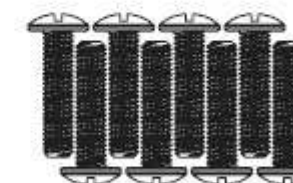


M6x20 (8 Szt.)



M5x12 (8 szt.)



M6 (2 Szt.)

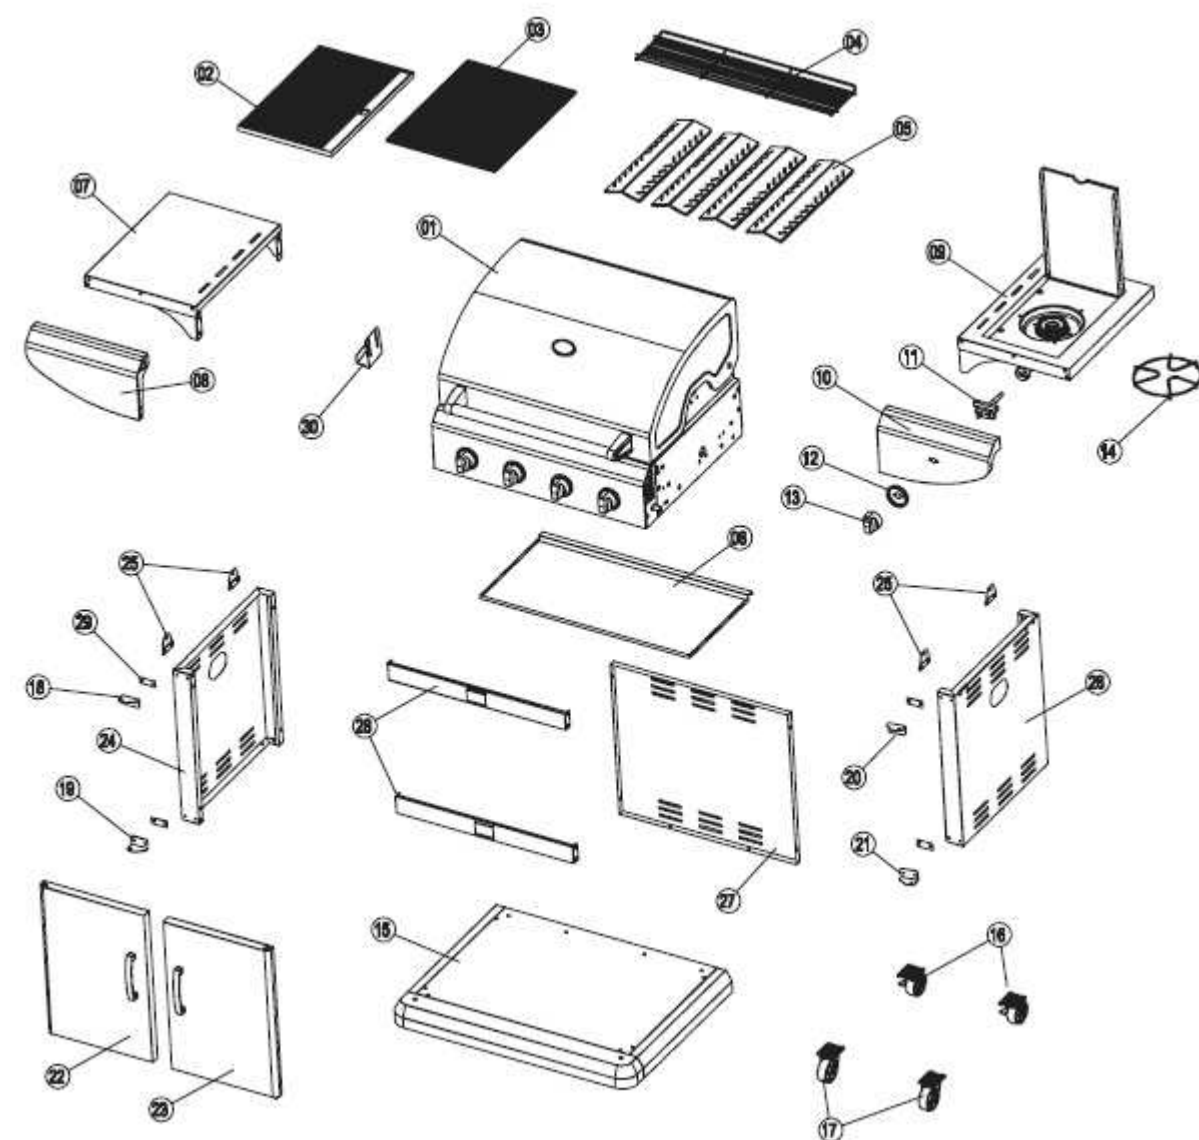

Sprawdź zawartość pudełka aby upewnić się że znajdują się w nim wszystkie części potrzebne do montażu.